CHIMEI

37"

多媒體液晶顯示器
使用手冊

USER'S MANUAL

使用手冊

多媒體液晶顯示器

目錄

重要安全注意事項.....02

注意事項.....03

外觀說明及附件.....05

多媒體液晶顯示器安裝方式及操作方法

各項接頭及插槽.....06

控制面板按鍵.....10

遙控器.....11

顯示選單

顯示模式.....13

使用進階選單.....14

其他資訊

常見問題排除方式.....21

規格.....22

電視訊號系統.....23

繁體中文

重要安全注意事項

1. 閱讀所有安全注意事項。
2. 妥善保存各項說明文件。
3. 牢記各項警示事項。
4. 遵守所有安全注意事項。
5. 請勿於水源附近使用本設備。
6. 僅可使用乾淨布料進行清潔工作。
7. 切勿阻礙任何通風開口。請依製造商說明事項安裝。
8. 請勿安裝於任何接近熱源之處，例如暖爐、散熱器、爐灶或其他可能產生熱能的設備(包含擴大機)。
9. 切勿擅自變更專為安全而設計的極化型或接地型插頭。極化型插頭具有一寬一窄的扁平接腳。接地型插頭則具有兩支扁平接腳及一支圓形接地接腳。較寬的扁平接腳或圓形的接地接腳均為安全設計。若插頭與您的電源插座不符，則應洽請電機專業人員為您汰換舊式規格的電源插座。
10. 電源線應避免佈線於人員行經之處，且不可拉扯插頭、電源插座及設備出線處的纜線部份。
11. 務必使用製造商所指定的配件/附件。
12. 務必使用製造商所指定或隨設備所附的台車、腳架、三角架、支架或機檯。
若使用台車搬移設備時，應特別注意勿使上層物品掉落，以免造成人員受傷。

13. 雷雨期間或長期不使用本設備時，請將電源插頭拔下。
14. 所有維修事宜請洽合格維修人員執行。設備若有任何損壞情形，即應予以維修，例如：電源線或電源插頭損壞、液體或異物落入設備內、設備曾暴露於雨中或極度潮濕環境中、運作異常或自高處摔落。
15. 設備不可安裝於水份滴落、潑濺之處，亦不可將花瓶之類盛水器具置放於設備上方。
16. 避免電擊危險，切勿拆除外蓋(或後蓋)。內部並無用戶可維修零件。請洽合格維修人員執行維修事宜。
17. 即用型家電耦合裝置可作為本設備的電力切斷裝置。
18. 本設備必須連接使用具有接地線的電源插座。
19. 設備周圍應保留 10cm 以上的空間，用以提供充分的空氣流通。
20. 電量耗盡或放電完畢的電池，務必依各項適用的法令與規定進行回收或棄置。相關詳盡資訊，請洽您所在國家的固體廢置物負責單位。
21. 請更換符合當地電源插頭的電源線。

內部含有帶箭頭閃電符號的等邊三角形，主要在提醒使用者：本產品機箱內具有未隔離的「危險高壓電」，其強度足以對人員造成電擊危險。

內部含有驚嘆號的等邊三角形，主要在提醒使用者：此處具有重要的操作及保養(維修)注意事項，請參閱隨機所附的說明文件。

“注意”
此處各項維修說明僅供合格維修人員使用。為避免電擊危險，非經合格認證者，不得執行操作手冊範圍以外的維修工作。

注意事項

【注意】
為避免遭受電擊，請確實將插頭完全插入插座內。

【注意】
若您以多媒體液晶顯示器來配合遊樂器、電腦、類似產品來使用時，請將亮度與對比功能保持在較低設定。如果螢幕長時間顯示高亮度或高對比的固定(不移動的)影像，則影像可能會永久留存在螢幕上。

【有關清潔『多媒體液晶顯示器』的注意事項】

1. 請以柔軟的乾布來清潔多媒體液晶顯示器。
2. 請勿使用稀釋劑或甲苯等強烈的溶劑，否則可能會損傷液晶顯示器之外殼。
3. 清潔或擦拭多媒體液晶顯示器前，請先確認電源是否已關閉及插頭是否已拔出。
4. 本機僅適用於一般影音娛樂用途，不建議使用於影像專業工作上。
5. 請勿在多媒體液晶顯示器運作時清潔多媒體液晶顯示器。

【有線電視系統(CATV)使用者注意事項】

本液晶顯示器接收器如果非用於私人觀賞UHF、VHF或有線電視業者為一般大眾傳送的節目廣播，則可能需要廣播業者/有線電視業者/節目所有人的授權。

【有關安裝及使用『多媒體液晶顯示器』的注意事項】

1. 多媒體液晶顯示器所使用之電源規格，會詳列於標有序號/機型的標籤上。請盡可能使用標示上之電源規格類型，如果您不確定您家裡使用的電源類型，請詢問經銷商或您當地的電力公司。
2. 請確保插頭完全插入插座內，如果您無法將插頭插入插座內，請諮詢購買之經銷商，以便安裝適合之電源插座。

為安全起見，多媒體液晶顯示器之插頭設計只能以特定的方向插入電源插座。如果您無法將插頭插入電源插座內，請務必與當地經銷商連絡。

1. 請避免電源插座或延長線負載過量，否則可能會引起火災或導致人員有觸電之危險。
2. 請避免任何物品壓到或纏繞到多媒體液晶顯示器之電源線，且避免將多媒體液晶顯示器置於容易磨損或誤用電源線之處。
3. 不使用多媒體液晶顯示器時，請務必將電源關閉。若長時間不使用多媒體液晶顯示器時，請將插頭拔掉，以避免引起火災。
4. 多媒體液晶顯示器後方及底部之通風口設計，是用來提供必要的通風及散熱，請避免任何物品阻塞此通風口，而影響多媒體液晶顯示器的散熱。
5. 請勿將多媒體液晶顯示器放在床上、沙發或地毯上，以免通風口被阻塞。
6. 除非可以提供良好的通風，否則請勿將多媒體液晶顯示器置於密閉空間中，如書架或是液晶顯示器機櫃子。
7. 請避免讓多媒體液晶顯示器靠近高溫物體或任何會發熱之裝置。
8. 請避免將多媒體液晶顯示器直接暴露於日照之處。
9. 請勿將多媒體液晶顯示器置於不穩定的架子或桌面上，以避免液晶顯示器掉落，而導致人員受傷或多媒體液晶顯示器損壞。
10. 請勿讓異物刺穿多媒體液晶顯示器外殼，以避免觸碰液晶顯示器內部之高壓電裝置或導致內部零件受損/短路，引起火災或導致人員受傷。
11. 當搬移多媒體液晶顯示器時請勿過量施力於喇叭處。請務必由兩人及雙手同時搬運，以免掉落。

注意事項

【保養】

若發生下列任何一種情況時，請先將多媒體液晶顯示器插頭拔掉，然後聯絡當地經銷商或請合格人員來維修您的多媒體液晶顯示器：

1. 電源線或插頭損壞或破損時。
2. 有液體濺入多媒體液晶顯示器內。
3. 多媒體液晶顯示器受潮或淋到雨。
4. 多媒體液晶顯示器外殼有損壞。
5. 多媒體液晶顯示器功能異常。

請勿嘗試自行維修多媒體液晶顯示器。如果您將外殼打開，可能會碰觸到危險的高壓裝置或發生其他的危險。

更換零件

如需更換零件，請要求技術人員提出書面證明，以確保更換之零件是為製造商所指定且性能與原廠零件相同。

安全性檢查

完成多媒體液晶顯示器之維修作業後，請務必要求技術人員進行(依製造商之規定)例行性安全檢查，以確保多媒體液晶顯示器的安全性沒有問題。如果多媒體液晶顯示器已經超過使用壽命，請聯絡合格維修技師處理。

【使用者紀錄】

你可以在多媒體液晶顯示器背面看到此產品之型號和序號，當您與經銷商連絡時，請記得提供產品型號與序號等資訊。

請詳閱並遵守所有警告說明、注意事項，以及多媒體液晶顯示器上及說明書內的各項規定。請注意非此說明書認可之修改或變更，可能使您喪失本產品的保固權益。

符合加拿大規範要求

此裝置符合 FCC 規則的第 15 部份。操作時有以下兩種情況：(1) 本裝置可能不會造成有害的干擾，(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括造成操作不良的干擾。

註：依 FCC 規則第 15 章，該產品經過測試，證明符合 B 級數位裝置的限制標準。這些限制標準用於確認電氣設備不會對住屋內安裝的設備產生有害的干擾。本設備會產生、使用和發射無線電頻率能源，而且如果沒有依照安裝說明安裝和使用，則會對無線電通訊產生有害的干擾。但是不保證不會在特定的安裝中產生干擾。如果該設備對收音機或電視機的接收產生不良干擾(這可以通過設備的開或關來判定)，則用戶可以試用以下的方法來消除干擾：

* 重新調整或放置接收天線。
* 增加設備和接收天線之間的距離。
* 將該設備連接到與無線接收設備不同的另一個插座上

小心：為了符合 FCC 的 B 級計算裝置限制標準，請使用本裝置所附的訊號線和電源線。聯邦通訊委員會警告，未經負責製造商明確允許，而對本裝置進行的任何變更或修改，將可能導致使用者無權操作本設備。

歐體通知

有 CE 標記的產品須能符合歐盟委員會制定出版的 EMC 規範(89/336/EEC)和(93/68/EEC)以及低電壓規範(73/23/EEC)。

外觀說明及附件

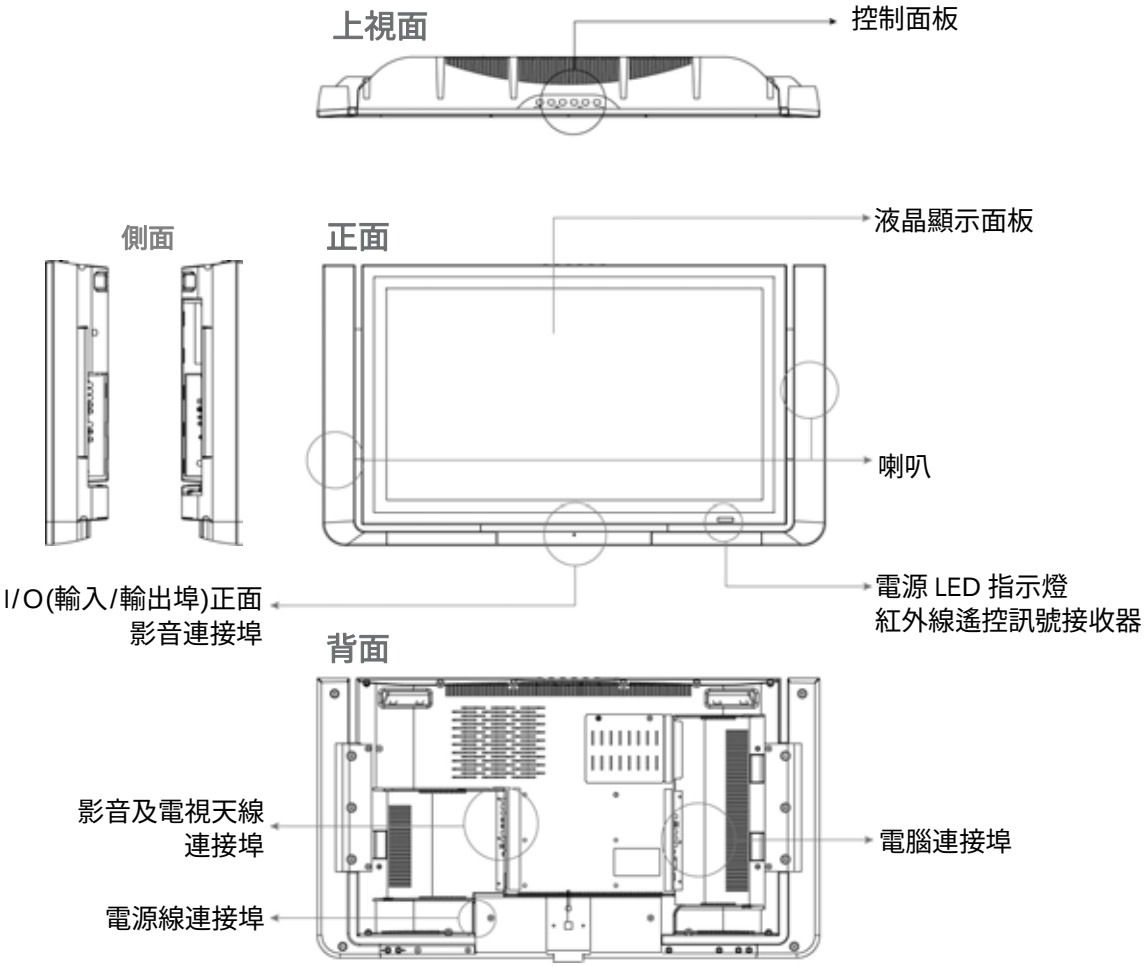

【注意】
在一般使用狀態下，請裝上 I/O 外蓋

附件

1. 電源線(USA、England或Europe)
   僅限於歐洲： 本裝置用於德國時，需搭配VDE檢驗通過、功率為250V、最低電流為10A及符合IEC 60227、H05VV-F或VW-1、0.75 mm^2 x 3G的電源線。
   限USA：NEMA 5-15P, Type SVT or SPT-2, 18 AWG, min. 7A/125V, 3G。
2. 遙控器
3. 四號電池x2

安裝電池

1. 將兩顆四號電池裝進遙控器中，且注意正、負極的方向是否正確。
2. 蓋上電池蓋。

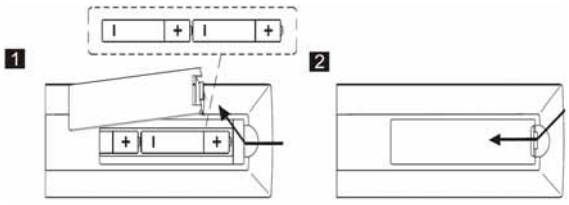

如果長時間沒有使用遙控器，請將電池取出，以免液體外漏而造成損壞。
使用遙控器時請小心，請勿讓遙控器摔落到地面上。
遙控器請遠離潮溼、日曬以及高溫。

外觀說明及附件

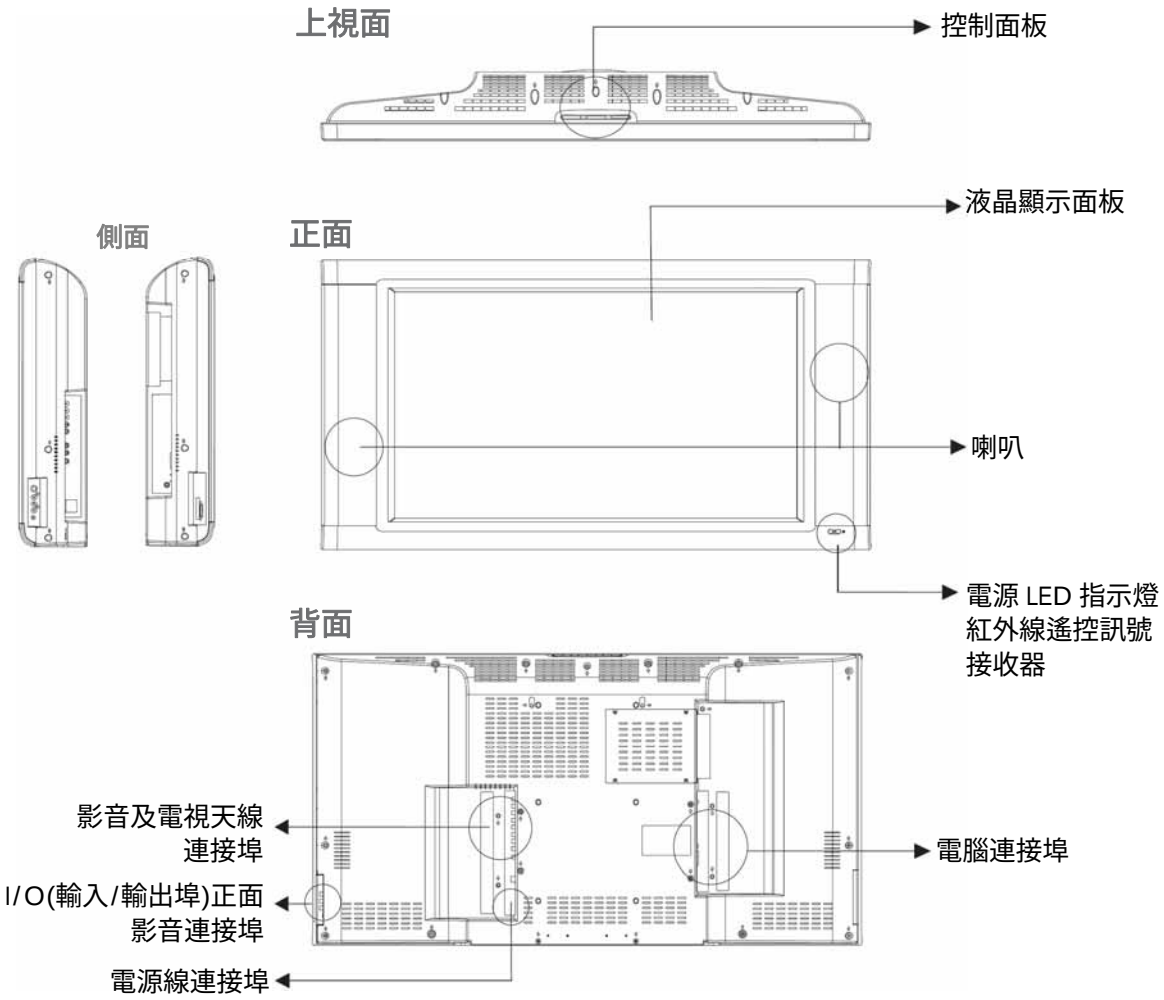

【注意】
在一般使用狀態下，請裝上 I/O 外蓋

附件

1. 電源線(USA、England或Europe)
   僅限於歐洲： 本裝置用於德國時，需搭配VDE檢驗通過、功率為250V、最低電流為10A及符合IEC 60227、H05VV-F或VW-1、0.75 mm^2 x 3G的電源線。
   限USA：NEMA 5-15P, Type SVT or SPT-2, 18 AWG, min. 7A/125V, 3G。
2. 遙控器
3. 四號電池x2

安裝電池

1. 將兩顆四號電池裝進遙控器中，且注意正、負極的方向是否正確。
2. 蓋上電池蓋。

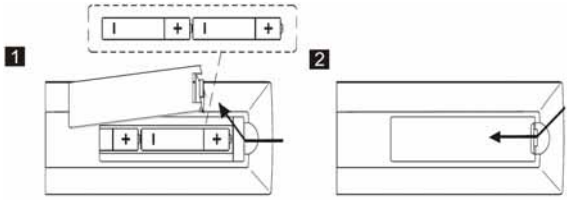

如果長時間沒有使用遙控器，請將電池取出，以免液體外漏而造成損壞。
使用遙控器時請小心，請勿讓遙控器摔落到地面上。
遙控器請遠離潮溼、日曬以及高溫。

影音及電視天線連接埠(限PAL使用)

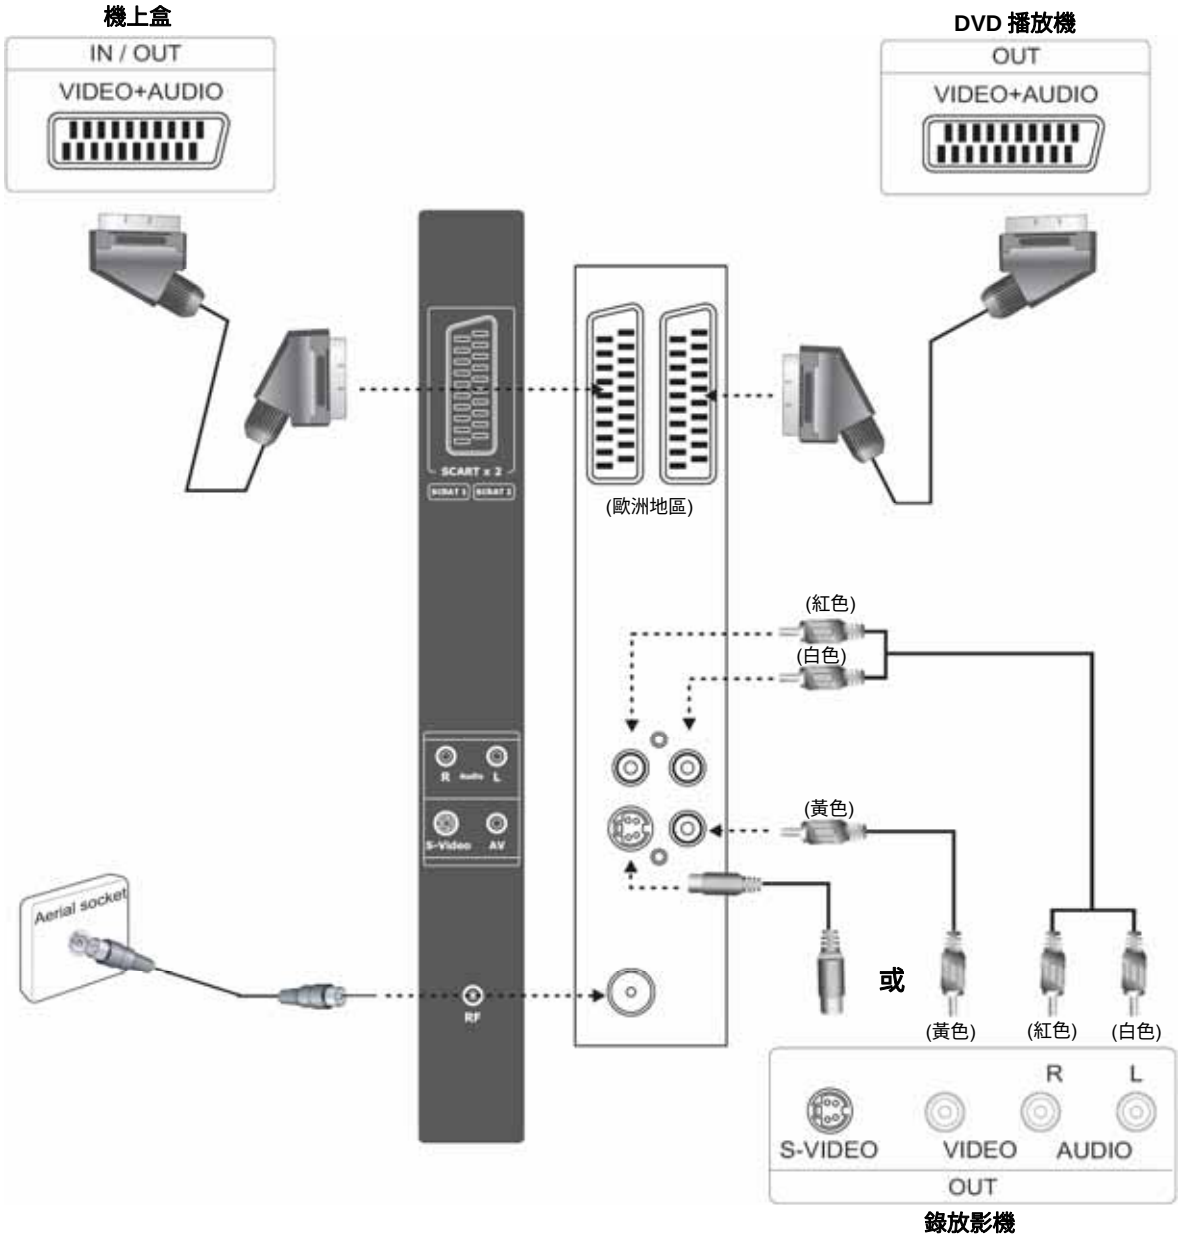

連接埠	功能
Scart 1	歐洲使用相同的連接埠來傳輸 AV、SRGB、音源輸入訊號、電視以及音源輸出訊號。
Scart 2 & Scart 2-S	歐洲使用相同的連接埠，利用主螢幕(TV、AV、Scart1/AV)以及音源輸出訊號來傳輸 AV、SRGB、音源與 S (Y/C)輸入訊號。
S-Video與R/L音源輸入	這個連接埠與 S 端子(S-Video (Y/C))或與影音合成音訊訊號(R/L)連接埠相接。若您同時連接 S 端子與合成視訊，則會自動預選 S 端子。 若欲使用合成視訊，必須將 S 端子線拔除。
調諧器(Tuner)輸入	這個連接埠可連接至電視 RF 訊號輸入(天線/CATV)

I/O(輸入/輸出埠)
影音連接埠

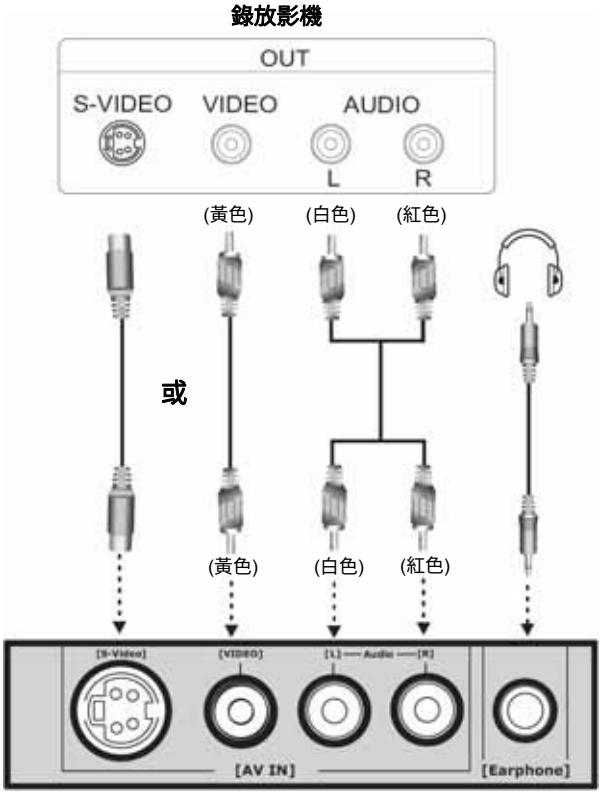

連接埠	功能
S-Video 與 R/L 音源輸入	這個連接埠與 S 端子(S-Video (Y/C))或與影音合成音訊訊號(R/L)連接埠相接。若您同時連接 S 端子與合成視訊，則會自動預選 S 端子。若欲使用合成視訊，必須將 S 端子線拔除。
耳機音源輸出	這個連接埠可連接至頭戴式耳機(16Ω 或 32Ω)。

電腦與音源輸出連接埠(限PAL使用)

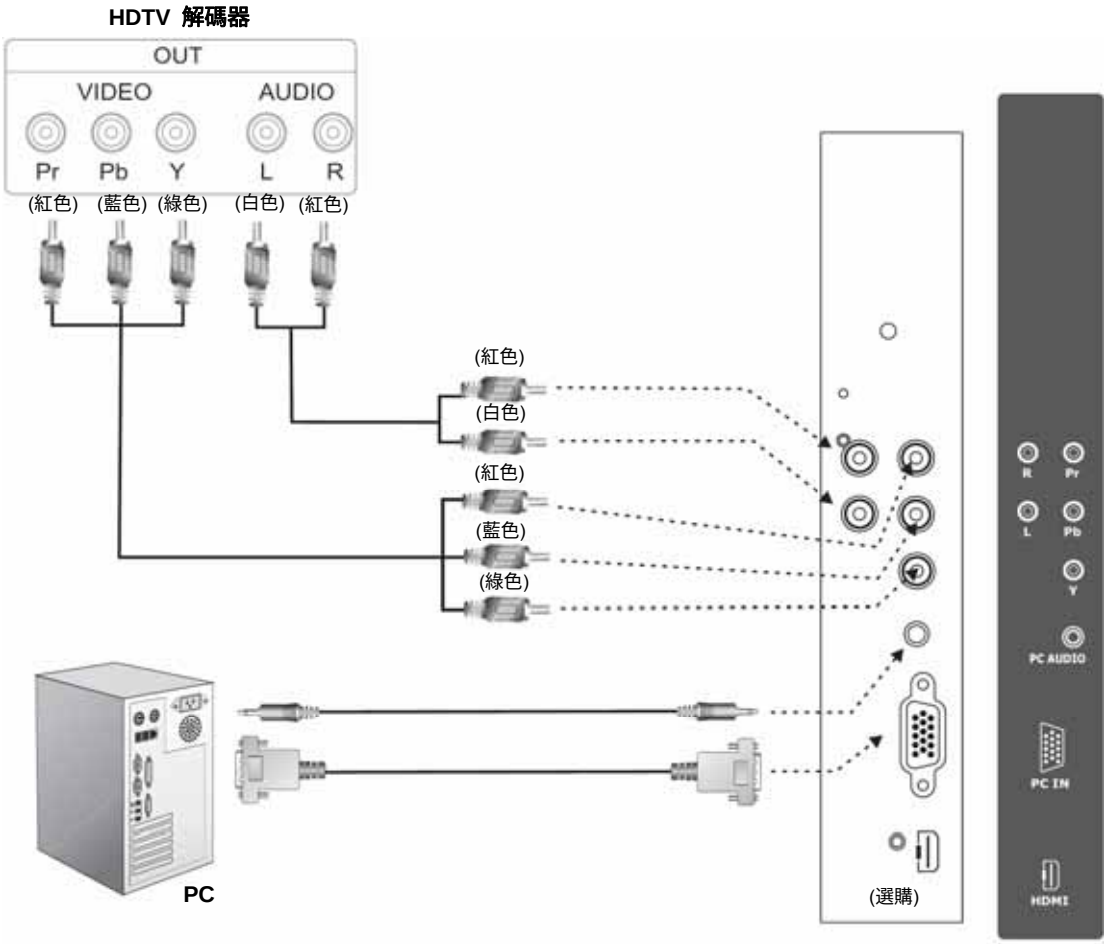

PAL

連接埠	功能
色差與 R/L 音源輸入	這個連接埠可與支援 YPbPr (R/L)的裝置連接，如 DVD 播放器及高階 HDTV 解碼器或衛星接收器，以得到最高解析度與音源訊號(R/L 連接埠)。
PC 與 HDTV 音源輸入	當多媒體液晶顯示器為 VGA/DVI 模式時，本音源輸入可連接電腦及音源輸出。若同時使用 DVI 埠與 HDTV 來源，可使用以 RCA 插頭轉換立體迷你插頭的訊號線，將它作為音源輸入端。
VGA 輸入(類比)	若欲使用電腦，請連接至 VGA 類比訊號源。
* HDMI 輸入(數位)	高解析度多媒體介面 這個連接埠可以連接數位訊號，並且可與電腦或 HDTV 視訊訊號同時使用。HDTV 支援：1080i, 720P, 576i, 576P, 480i 與 480P；電腦模式支援：480P (640x480)。

(!) * 表示選購項目

電源連接埠

將 AC 電源線連接至多媒體液晶顯示器上，且插入適當的牆壁插座。
開啟主電源按鍵(位於電源插座旁)讓多媒體液晶顯示器進入待機畫面。
位於正面的待機指示燈會亮紅燈。

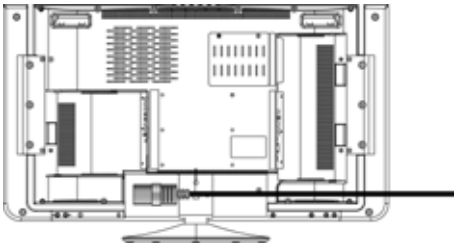

AC 110~240V
各地區之電源插座均不同。

開啟多媒體液晶顯示器

按下顯示器右前方的**電源**鍵來開啟電源或進入待機模式。

多媒體液晶顯示器開啟時，因各地電壓不同，偶爾會有電源開啟延遲的狀況發生。

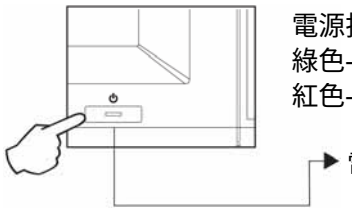

電源指示器狀態
綠色----電源開啟
紅色----待機

電源鍵

設定電視頻道

1. 按下遙控器上或是多媒體液晶顯示器控制面板上的**輸入源**按鍵，以選擇電視模式。
2. 按下遙控器上的**選單**按鍵來顯示OSD選單。
3. 按下遙控器上的▼鍵來反白電視設定**(TV Setup)**，且按▶鍵以選擇電視設定**(TV Setup)**
4. 按下遙控器上的▼鍵來反白節目自動搜索**(Auto Program Sort，APS)**，且按▶鍵以選擇**APS**
5. 按下◀▶按鍵來選擇您的國家。
6. 按下▲▼按鍵選擇開始進行節目自動搜索**(Start APS)**，並按下▶按鍵來開始調校程序。
   (這個動作需要幾分鐘來執行，調校程序將可找出所有的頻道。)
7. 您可以開始觀賞電視，請利用P∧與P∨按鍵變換頻道。

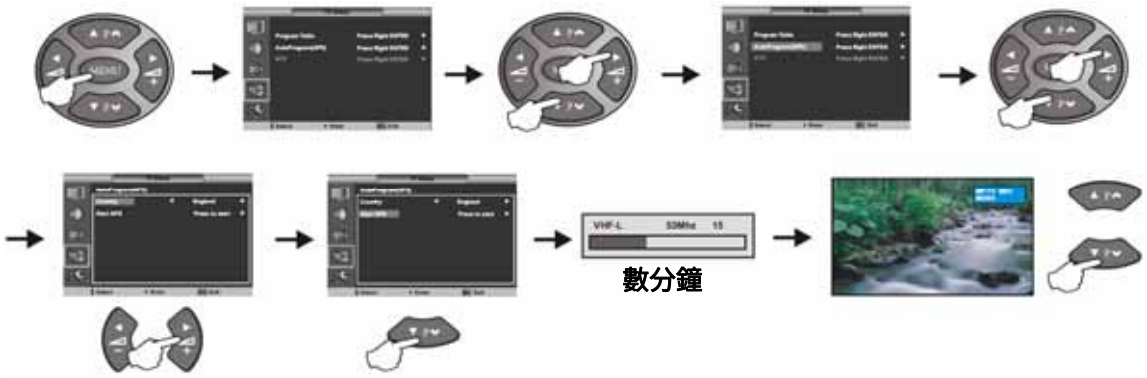

電源連接埠

將 AC 電源線連接至多媒體液晶顯示器上，且插入適當的牆壁插座。
開啟主電源按鍵(位於電源插座旁)讓多媒體液晶顯示器進入待機畫面。
位於正面的待機指示燈會亮紅燈。

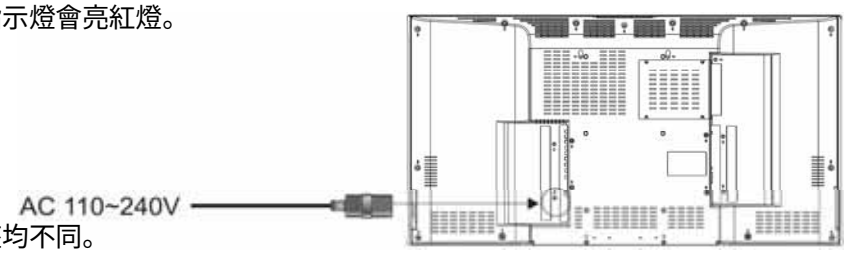

各地區之電源插座均不同。

開啟多媒體液晶顯示器

按下顯示器右前方的**電源**鍵來開啟電源或進入待機模式。

多媒體液晶顯示器開啟時，因各地電壓不同，偶爾會有電源開啟延遲的狀況發生。

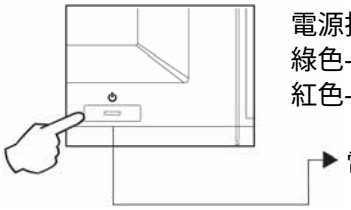

設定電視頻道

1. 按下遙控器上或是多媒體液晶顯示器控制面板上的**輸入源**按鍵，以選擇電視模式。
2. 按下遙控器上的**選單**按鍵來顯示OSD選單。
3. 按下遙控器上的▼鍵來反白電視設定**(TV Setup)**，且按▶鍵以選擇電視設定**(TV Setup)**
4. 按下遙控器上的▼鍵來反白節目自動搜索**(Auto Program Sort，APS)**，且按▶鍵以選擇**APS**
5. 按下◀▶按鍵來選擇您的國家。
6. 按下▲▼按鍵選擇開始進行節目自動搜索**(Start APS)**，並按下▶按鍵來開始調校程序。
   (這個動作需要幾分鐘來執行，調校程序將可找出所有的頻道。)
7. 您可以開始觀賞電視，請利用P∧與P∨按鍵變換頻道。

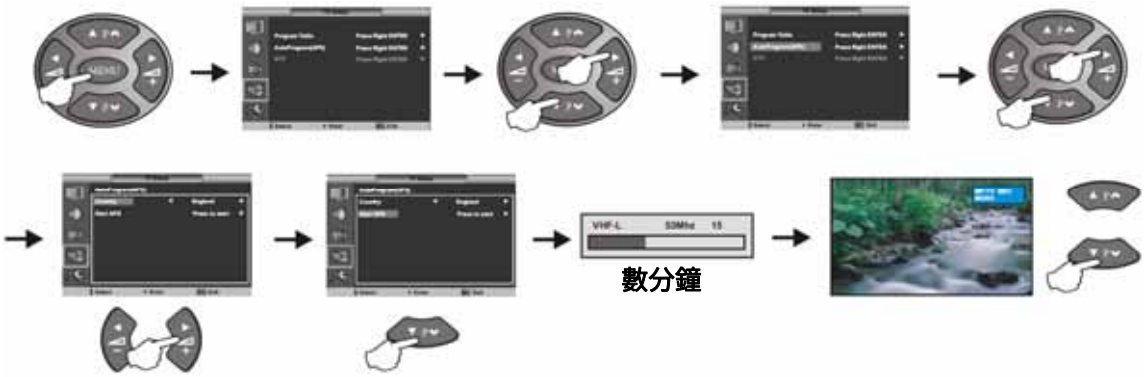

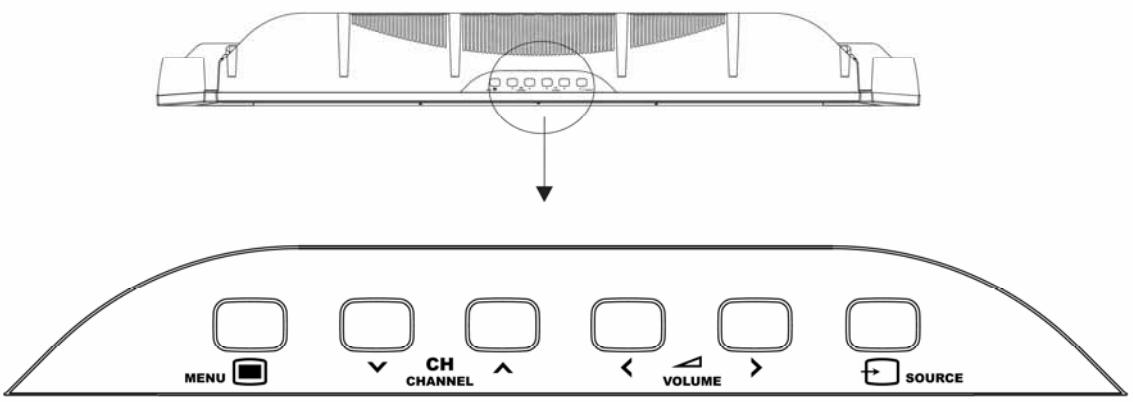

按鍵	說明
選單	使用這個按鍵來播放與調整視窗畫面操作(OSD)功能。 利用四個箭頭按鍵(頻道與音量調整)來操作功能目錄選項。
選台 ^/v 功能 ▲/▼	利用這些按鍵在預設頻道中進行切換。 使用這些按鍵在 OSD 中切換功能。
音量 < / > 調整 ◀/▶	利用這兩個按鍵來調整音量。 使用這些按鍵來調整功能數值。
輸入源按鍵	使用這個按鍵改變影像輸入訊號。 重複按下**輸入源**鍵以瀏覽下列輸入源： PAL 與 SECAM (限歐洲)： TV/SAV 1/SAV 2/SCART 1/SCART 2/SCART2-S/YPbPr/HDMI/VGA (PC)模式。

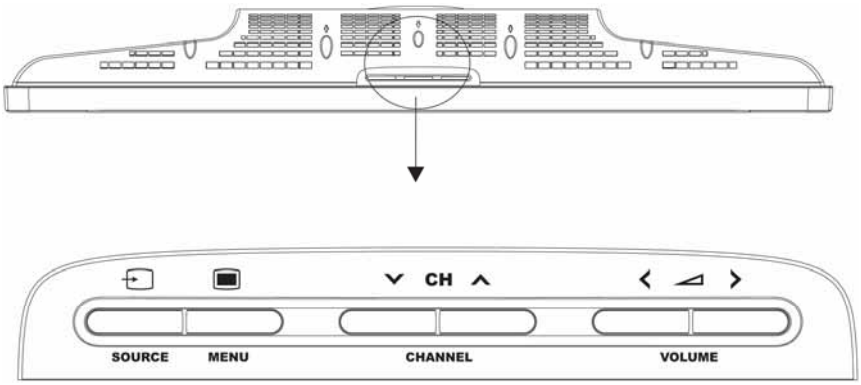

按鍵	說明
選單	使用這個按鍵來播放與調整視窗畫面操作(OSD)功能。 利用四個箭頭按鍵(頻道與音量調整)來操作功能目錄選項。
選台 ^/v 功能 ▲/▼	利用這些按鍵在預設頻道中進行切換。 使用這些按鍵在 OSD 中切換功能。
音量 < / > 調整 ◀/▶	利用這兩個按鍵來調整音量。 使用這些按鍵來調整功能數值。
輸入源按鍵	使用這個按鍵改變影像輸入訊號。 重複按下**輸入源**鍵以瀏覽下列輸入源： PAL 與 SECAM (限歐洲)： TV/SAV 1/SAV 2/SCART 1/SCART 2/SCART2-S/YPbPr/HDMI/VGA (PC)模式。

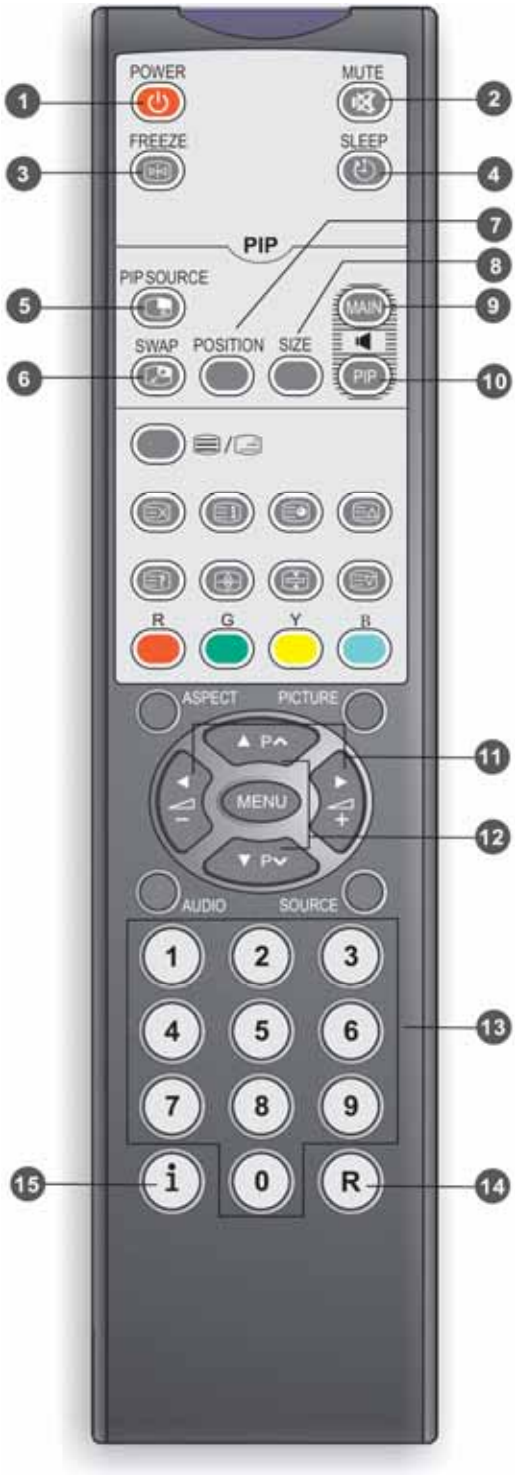

1. **電源(POWER)**
   開啟多媒體液晶顯示器，或者進入待機狀態。
2. **靜音(MUTE)**
   可保持靜音。再次按下或者按音量+/-按鍵，便可恢復原來的音量。
3. **畫面暫停(FREEZE)**
   可靜止畫面。再次按下按鍵，便可恢復。
4. **睡眠(SLEEP)**
   重複按下這個按鍵，就可以設定睡眠自動關機時間為0/30/60/90/120分鐘。

子母畫面PIP (Picture in picture).....詳細說明請參閱 P.12

5. **子母畫面訊號源(PIP SOURCE)**
   按下此鍵來選取子畫面的訊號源。
6. **替換(SWAP)**
   在子母畫面的模式下，可以做子畫面與母畫面的替換。
7. **子畫面位置(PIP-POSITION)**
   在子母畫面的模式下，改變子畫面的位置。
8. **子畫面尺寸(PIP-SIZE)**
   按此鍵啟動子母畫面模式，再按一次可改變子畫面模式中子畫面的大小，有兩種螢幕尺寸可供選擇，再按一次則可關閉子母畫面模式。
9. **母畫面音效(MAIN AUDIO)**
   在子母畫面的模式下，按下此按鍵便可切換母畫面的音訊。
10. **子畫面音效(PIP AUDIO)**
    在子母畫面的模式下，按下此按鍵便可切換子畫面的音訊。

.....

11. **音量 +/-**
    調整多媒體液晶顯示器的音量。
12. **設定 ∧∨**
    選擇頻道

13. **0~9，數字鍵**
    按0~9直接選擇頻道

14. **返回(RETURN)**
    返回前一個頻道

15. **訊息(i)**
    按下訊息鍵來顯示目前訊號狀態，包括輸入源/頻道/音源模式。

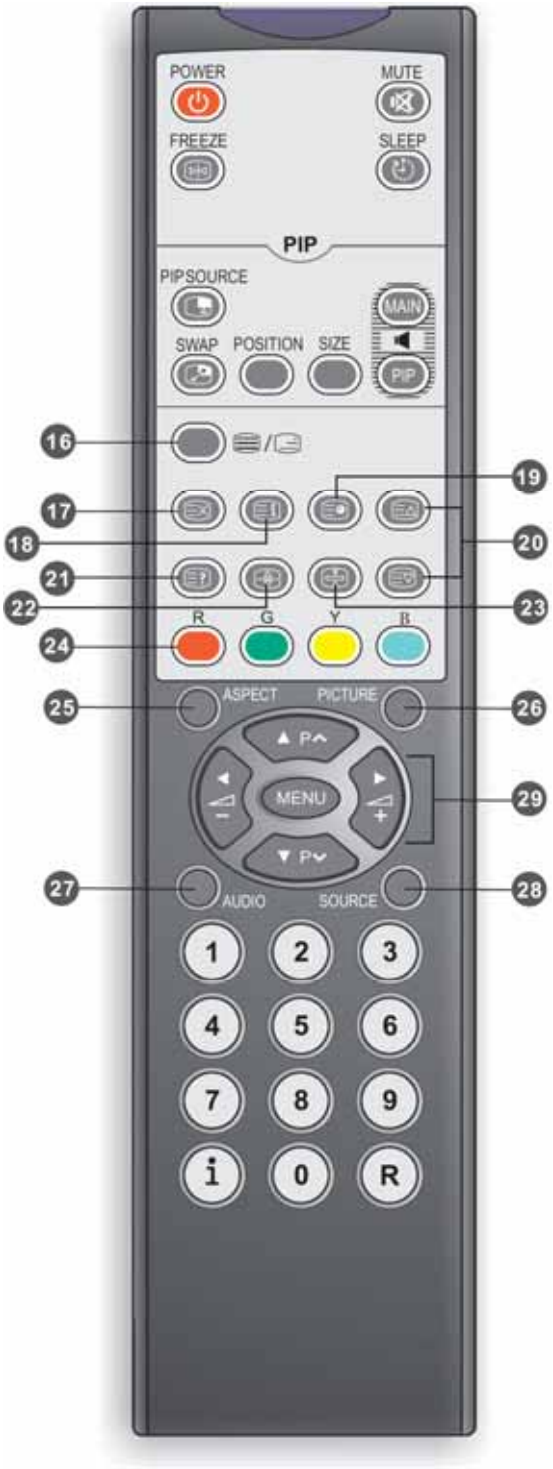

TELETEXT(限歐洲PAL/SECAM系統).....

16. TEXT/MIX
按此鍵來啟動Teletext。再按一次可以電視啟動Teletext，再按一次則關閉Teletext。

17. 更新(UPDATE)
先鍵入頁碼，再按下 (更新)鍵，teletext會於搜尋後顯示您所選擇的頁面。螢幕上方則會顯示頁碼。

18. 索引(INDEX)
按下此鍵回到第100頁或索引頁面，之後再按0到9。Teletext頁面會被編號並加入您所選擇的頁面或次要選項中。

19. 內頁
顯示內頁(當有提供時)。

20. 上一頁與下一頁(PAGE UP& DOWN)
先按此鍵，再按下數字鍵可以選擇欲瀏覽的頁數。

21. 顯示(REVEAL)
顯示隱藏的訊息，如測驗的解答等。

22. 尺寸(SIZE)
按此鍵來更換尺寸：全螢幕、上半螢幕、下半螢幕。
- 全螢幕(FULL) 標準全螢幕
- 上半螢幕(TOP) 全螢幕中出現上半頁
- 下半螢幕(BOTTOM) 全螢幕中出現下半頁

23. 靜止(HOLD)
按下此按鍵以停止上下瀏覽頁面。
內容解碼器停止接收資料。

24. R/G/Y/B
按下此鍵選擇有不同內容顏色的畫面。不同的頻道有不同的功能。

.....

25. 螢幕比例(ASPECT)
可改變螢幕比例，有下列選項可供選擇：

自動 16:9 4:3 電影表現 全螢幕表現

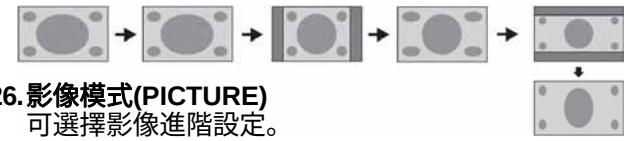

26. 影像模式(PICTURE)
可選擇影像進階設定。
User 1(自訂)/User(自訂) 2/Fantastic(亮麗)/Standard(標準)/Movie(電影)

27. 音效
可選擇立體聲(STEREO)、單聲道(MONO)、雙聲道1(DUAL 1)與雙聲道2(DUAL 2)。
接收之訊號若無第二種語言可供選擇，多媒體液晶顯示器會自動以單聲道(MONO)的方式輸出。

28. 輸入源
在訊號源間切換。

29. 選單(MENU)及調整功能鍵▲▼◀▶
按下選單按鍵來啟動多媒體液晶顯示器OSD，再按一次則可關閉OSD。按▲▼◀▶鍵操作，並確認您的選項。

主畫面模式

1. 您可以利用遙控器選擇主畫面的訊號源。
   PAL與SECAM (限歐洲地區用)：TV/SAV 1/SAV 2/SCART 1/SCART 2/SCART2-S/YPbPr/HDMI/PC (VGA)模式。
2. 所選擇的訊號源會顯示在螢幕的右上角處(圖一)。
3. 您可以在OSD選單中為不同模式設定選項。

子母畫面模式

1. 多媒體液晶顯示器可同時播放主訊號及輔訊號輸入。輔訊號(或輸入來源)出現在主畫面的框架中。此即為所謂的PIP子畫面(圖一)，欲開啟PIP子母畫面模式，請按遙控器上的**尺寸**按鈕。
2. 請從遙控器上的PIP輸入源按鍵選擇**PIP輸入來源**。
   (多媒體液晶顯示器的控制面板上並無PIP按鍵。)
3. 輔訊號選項變更與主訊號源相同。 (圖二)

(圖一)

主訊號 / (PIP) 輔訊號		TV	SAV 1	SAV 2	SCART 1		SCART 2			YPbPr	HDMI	VGA
					CVBS	RGB	CVBS	RGB	S			(PC)
TV		—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAV 1		✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAV 2		✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SCART 1	CVBS	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RGB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SCART 2	CVBS	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓
	RGB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
YPbPr		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HDMI		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VGA (PC)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(圖 2)

顯示選單 使用進階選單

1. 使用遙控器的**輸入源**按鍵，選擇需要的模式。
   一旦偵測到訊號來源，選擇的系統模式會顯示在螢幕的右上角。
2. 選定系統模式後，按下選單**(MENU)**按鈕，以執行下列功能：

顯示設定(DISPLAY)
依您的喜好，顯示更多的畫面模式與功能，並讓您調整顏色與亮度的設定。
讓您能更改進階畫面的設定。

音效
提供更多的音效選擇，您可以設定多媒體液晶顯示器的音效效果。

幾何調整(GEOMETRIC) (在 PC 模式下可使用)
調整畫面的位置與清晰度。

電視設定(TV SETUP) (在 TV 模式下可使用)
讓您能夠調整電線或天線訊號的設定。

系統設定(SYSTEM)
讓您能設定 OSD 的語言與背景。

顯示選單 使用進階選單

視窗顯示(DISPLAY)

1. 按下遙控器上的**選單按鍵(MEUN)**，便可顯示主選單。
2. 按下遙控器上的▲▼鍵，選擇**視窗顯示(DISPLAY)**。
3. 按下遙控器上的►鍵，進入子選單。
4. 按下遙控器上的▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。
5. 按下遙控器上的►鍵，確認您的選項。
6. 使用遙控器上的◄►鍵，調整該項目之設定值。
7. 再按一下**選單**按鍵**(MENU)**便可離開此畫面。

選單	說明
畫面模式	按◄►鍵選擇進階畫面設定。 User1(自訂)/User2(自訂)/Fantastic(亮麗)/Standard(標準)/Movie(電影) (影音模式) User1(自訂)/User2(自訂) (VGA 模式)
亮度(Brightness)	按◄►鍵讓畫面變亮或變暗。 調節數值有 0~100
對比(Contrast)	按◄►鍵讓畫面的對比提高或降低。 調節數值有 0~100
色彩飽和度 (Saturation)	按◄►鍵調整畫面飽和度。 調節數值有 0~100
色調(Hue)	按◄►鍵讓色彩變得偏紅或偏綠。 調節數值有-50~0~50
清晰度 (Sharpness)	按◄►鍵讓畫面變得較清晰或較柔和。 調節數值有 0~100
色溫 (Color Temp)	按◄►鍵可選擇不同的色溫變化。 冷色系(Cool)/預設值(Default)/暖色系(Warm)
進階	按►鍵選擇進階畫面設定。
雜訊消除(Noise Reduction)	按◄►鍵選擇降低雜訊消除程度。 強(Strong)/弱(Weak)/關閉(OFF)
影片模式 (Film Mode)	當接收到來源訊號時，按◄►鍵可顯示 3:2 或 2:2 的電影畫面尺寸。 自動/關閉
黑白表現	按◄►鍵增加畫面顏色深度。 弱(Weak) /強(Strong)/關閉(OFF)
垂直清晰度	按下◄►鍵，以改善畫質清晰度。 弱(Weak) /強(Strong)/關閉(OFF)
預設值(Default)	按下►鍵可以回復所有視窗顯示(DISPLAY)內的參數至出廠預設值。

顯示選單 使用進階選單

音效

1. 按下遙控器上的**選單**按鍵**(MENU)**，便可顯示主選單。
2. 按下遙控器上的▲▼鍵，選擇音效**(AUDIO)**按鍵。
3. 按下遙控器上的►鍵，進入子選單。
4. 按下遙控器上的▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。
5. 按下遙控器上的►鍵，確認您的選項。
6. 使用遙控器上的◄►鍵，調整該項目之設定值。
7. 再按一下**選單**按鍵**(MENU)**便可離開此畫面。

選單	說明
音效模式	按◄►鍵來選擇音效模式。 User1(自訂)/User2(自訂)/Fantastic(亮麗)/Standard(標準)/Movie(電影) (影音模式) User1(自訂)/User2(自訂) (VGA 模式)
平衡	按◄►鍵來調整左右喇叭的平衡。 調節數值有-50~0~50
高音	按◄►鍵以增加或減少高音的音量。 調節數值有 0~100
低音	按◄►鍵以增加或減少低音的音量。 調節數值有 0~100
環繞音效	選擇開或關以啟動或關閉環繞音效功能。
耳機	按►以調整耳機設定。
	平衡：在左右喇叭中間。調節數值介於-50~0~50
	高音：調節數值為 0~100
	低音：調節數值為 0~100
HDMI 音源輸入	按◄►鍵來選擇 HDMI 音源輸入(限 HDMI 模式使用) HDMI 音源輸入/電腦音源輸入
預設值(Default)	按►鍵將所有音效參數返回其預設值設定。

顯示選單 使用進階選單

幾何調整 (限VGA使用)

1. 按下遙控器上的**選單按鍵(MENU)**，便可顯示主選單。
2. 按下遙控器上的▲▼鍵以選擇**幾何調整(Geometric)**。
3. 按下遙控器上的►鍵，進入子選單。
4. 按下遙控器上的▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。
5. 按下遙控器上的►鍵，確認您的選項。
6. 使用遙控器上的◄►鍵，調整該項目之設定值。
7. 再按一下**選單**按鍵**(MENU)**便可離開此畫面。

選單	說明
水平位置 (H-Position)	按◄►鍵調整 VGA 顯示的水平位置。 調節數值有-10~0~10
垂直位置 (V-Position)	按◄►鍵調整 VGA 顯示的垂直位置。 調節數值有-10~0~10
自動位置(Auto)	自動調整 按►鍵來自動調整畫面的設定值。
時脈(Clock)	按◄►鍵來調整像素對齊方式使 VGA 顯示穩定。 調節數值有 0~100
相位(Phase)	按◄►鍵調整 VGA 顯示的焦點和清晰度。 調節數值有 0~100. 在 PC 模式下若按 Auto 時畫面品質無法達最佳化時;請調整 Phase 功能將畫面校正以達成正常影像.
預設值(Recall)	可以回復幾何調整(Geometric)內所有參數至出廠預設值。

顯示選單 使用進階選單

電視設定(TV SETUP) (在TV模式下)

1. 按下遙控器上的**選單按鍵(MENU)**，便可顯示主選單。
2. 利用▲▼鍵選擇所要調整的**電視設定(TV SETUP)**。
3. 按下遙控器上的►鍵，進入子選單。
4. 按下遙控器上的▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。
5. 按下遙控器上的►鍵，確認您的選項。
6. 使用遙器上的◄►鍵，調整該項目之設定值。
7. 再按一下**選單**按鍵**(MENU)**便可離開此畫面。

選單	**說明**
節目表	本選項提供序列 頻道略過以及 MHz 範圍內之頻率微調等的頻道編輯功能 (更多相關細節，請參考下頁)
節目自動搜索(APS) 	
國家	按◄►按鍵來選擇您的居住國家。
開始進行節目自動搜索(Start APS)	自動搜尋頻道 按►鍵來執行自動搜尋頻道，自動搜尋頻道需在首次安裝本多媒體液晶顯示器時執行。

電視設定(TV SETUP) (在TV模式下)

節目表：

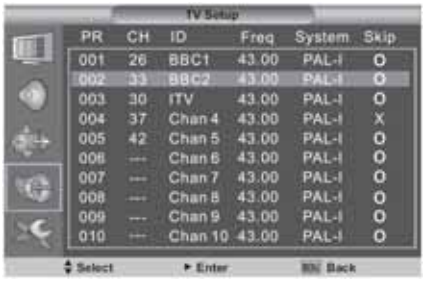

使用遙控器上的▲▼按鈕將欲編輯的按鈕反白成黃色，再按下遙控器上的▶鍵進入調校表。(如下表)

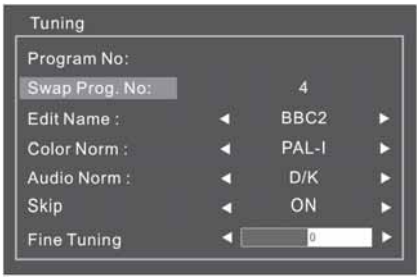

進入調校表後，使用▲▼鍵編輯節目。
請參閱下列敘述。

交換節目號碼：以◀▶按鍵選擇欲改變的頻道，頻道 0 至 99。

編輯名稱： 使用 0~9 數字鍵來編輯名稱
按"選單"按鍵以確認名稱設定。
下列為可用的字元：
按下數字按鍵來選擇您需要的字母：
按 2 則可代表 2、A、B、C、@。
按 3 表示 3、D、E、F、#等。
(請參閱右邊圖表)

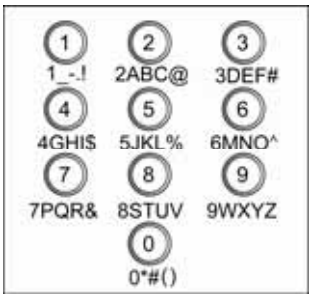

顏色規範與音效規範：
使用◀▶按鍵來選擇螢幕上的電視系統。
若您的居住區域可以接收不同的電視系統，則可以將預設系統改為當地使用的系統。
顏色規範：PAL -> SECAM
音效規範：D/K -> I -> B/G -> L -> LP

略過："開啟"表示略過功能開啟，"關閉"表示略過功能關閉。

微調： 手動調整每個頻道變動的頻率，以得到更佳的影像品質，除非重新更新掃瞄，否則調整後的頻率維持不變。

顯示選單 使用進階選單

系統設定(SYSTEM)

1. 按下遙控器上的**選單按鍵(MENU)**，便可顯示主選單。
2. 利用▲▼鍵選擇所要調整的**系統設定(SYSTEM)**。
3. 按下遙控器上的►鍵，進入子選單。
4. 按下遙控器上的▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。
5. 按下遙控器上的►鍵，確認您的選項。
6. 使用遙器上的◄►鍵，調整該項目之設定值。
7. 再按一下**選單**按鍵**(MENU)**便可離開此畫面。

選單	說明
背光	按◄►按鍵將背光調亮或調暗。 調節數值有 0~10
語言(Language)	按◄►按鍵選擇語言。 English / Deutsch(德文) / Francais(法文) /Polski (波蘭文)/ Italiano(義大利文) / Espanol(西班牙文) / Nederlands(荷蘭文) / rолл. (俄文)。
OSD 逾時	按◄►按鍵選擇 OSD 逾時上顯示的時間。 15 / 20 / 25 秒
Teletext Lang. (語言)	按◄►鍵選擇 Teletext Lang(語言)。 西歐/東歐/西里爾/希臘/阿拉伯。
藍色螢幕	按下◄►鍵，選擇螢幕背景顏色。 開啟/關閉
無訊號	按◄►鍵選擇當無任何訊號輸入時的關閉時間。 關閉/30/60 分鐘
預設值(Default)	按►鍵將所有系統參數返回其預設值設定。

其他資訊 常見問題排除方式

以下的表格中包含一些可能出現的異常情況以及相關的解決的方式，
在聯絡維修人員之前，請參考這份清單的內容。

問題	原因	解決方式
沒有畫面	1. 您是否已經連接電源線？ 2. 您是否已經打開電源？ 3. 訊號線是否已正確連接？ 4. 螢幕是否是在省電模式下？	1. 將電源線正確連接好。 2. 開啟電源。 3. 將訊號線正確連接好。 4. 接下電腦上的任何一個按鍵。
色彩異常	1. 訊號線是否已正確連接？	1. 將訊號線正確連接好。
畫面變形	1. 訊號線是否已正確連接？ 2. 輸入訊號是否超過規定的頻率範圍？	1. 將訊號線正確連接好。 2. 請使用頻率在規定範圍內的訊號。
畫面太暗	1. 亮度和對比是否在最低的設定值？	1. 調整亮度和對比。
只有聲音，沒有影像	1. 輸入訊號的連接方式是否正確？ 2. TV 訊號是否太弱？	1. 請檢查輸入訊號是否正確。 2. TV-RF 訊號不可低於 50dB。
只有畫面，沒有聲音	1. 訊號線是否已正確連接？ 2. 音量是否被調整到最小值？ 3. 是否沒有連接音效訊號線？ 4. TV 訊號是否太弱？	1. 將訊號線正確連接好。 2. 將音量調整到適當的大小。 3. 將音效訊號線正確連接好。 4. TV-RF 訊號不可低於 50dB。
無法使用遙控器	1. 請檢查電池是否仍有電？ 2. 是否有靜電或閃電的干擾？	1. 請更換電池。 2. 關閉電池 10 秒鐘，然後重新開啟電源。

以下表格中包含一些可能出現的異常情況以及相關的解決方式。

問題	可能解決的方式
無法從天線接收足夠的頻道	請使用自動掃描方式的功能，來新增尚未被納入記憶中的頻道。(請參閱第 18-19 頁)
沒有彩色	調整選單中的彩色設定。
畫面會閃爍且有雜訊	檢查天線/訊號線的連接。 檢查頻道是在播放的狀態。 按下訊號源並改變輸入模式。
線段或線條不連續	調整天線 讓電視遠離干擾源：例如汽車、霓虹燈以及吹風機。
轉到某些電視頻道時會鎖住(希望新增某些頻道時可能會發生)	請使用自動掃描的方式，來新增尚未被納入記憶中的頻道。(請參閱第 18-19 頁)
影像會重疊或有陰影	請使用多方向的室外天線。 (如果您的電視會受到附近的高山或建築物的影響)
無法使用功能	如果您希望選取的項目變成灰色，表示該項目不能選取。
無法接收節目	請使用自動掃描方式的功能，來新增尚未被納入記憶中的頻道。(請參閱第 18-19 頁)

如果閱讀以上的說明之後，您對於多媒體液晶顯示器還有其他的疑問，請聯絡您當地經銷的“客戶服務中心”。

顯示面板	顯示區域 / 螢幕尺寸	37” TFT LCD
	長寬比	寬螢幕16:9
	畫素數目	1366(H) X 768(V)
	背光燈管壽命	大於50,000小時
	液晶顯示模式	IPS
相容性	個人電腦	1360x768 @ 60Hz 1024x768 @ 60; 70;75;85Hz 800x600 @ 60; 70; 72;75;85Hz 640x480 @ 60; 72; 75;85Hz
	標準/高畫質電視掃描格式	1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
電器規格	電源電壓	AC100-240V, 2A, 50/60Hz
	操作功率	≦200 W
	待機功率	<1 W
環境測試	操作溫度	5 - 35°C (41~95°F) / 10%~90% (不可凝結)
	儲藏溫度	-20 – 50°C (-4~122°F) / 10 %~90 % (不可凝結)
其他(Other)	內建喇叭	8 Ω, 7W, x2

Color and Broadcasting System by Country

Country	TV	Colour	Stereo	Subtitles
Albania	B/G	PAL		
Argentina	N	PAL-N		
Australia	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Austria	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Azores(Portugal)	B	PAL		
Bahamas	M	NTSC		
Bahrain	B	PAL		
Barbados	M	NTSC		
Belgium	B/G	PAL	NICAM	Teletext
Bermuda	M	NTSC		
Brazil	M	PAL-M	MTS	
Bulgaria	D	SECAM		
Canada	M	NTSC	MTS	CC
Canary Is	B	PAL		
China	D	PAL		
Colombia	M	NTSC		
Cyprus	B	PAL		
Czechsolvakia	D/K	SECAM/PAL		
Kia Denmark	B	PAL	NICAM	Teletext
Egypt	B	SECAM		
Faroe Islands (DK)	B	PAL		
Finland	B/G	PAL	NICAM	Teletext
France	E/L	SECAM		Teletext
Gambia	I	PAL		
Germany	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Germany(prev East)	B/G	SECAM/PAL		
Gibraltar	B	PAL		
Greece	B/G	PAL (was SECAM)		
Hong Kong	I	PAL	NICAM	
Hungary	B/G & D/K	PAL (was SECAM)	NICAM (Budapest only)	

Country	TV	Colour	Stereo	Subtitles
Iceland	B	PAL		
India	B	PAL		
Indonesia	B	PAL		
Iran	H	SECAM		
Ireland	I	PAL	NICAM	Teletext
Israel	B/G	PAL	NICAM	Teletext
Italy	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Jamaica	N	SECAM		
Japan	M	NTSC	MATRIX	
Jordan	B	PAL		
Kenya	B	PAL		
Korea	M	NTSC		
Luxembourg	B/G	PAL	NICAM	Teletext
Madeira	B	PAL		
Madagascar	B	SECAM		
Malaysia	B	PAL		
Malta	B/G	PAL		
Mauritius	B	SECAM		
Mexico	M	NTSC	MTS	CC
Monaco	L/G	SECAM/PAL		
Morocco	B	SECAM		
Netherlands	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
New Zealand	B/G	PAL	NICAM	Teletext
North Korea	D/K	SECAM		
Norway	B/G	PAL	NICAM	
Pakistan	B	PAL		
Paraguay	N	PAL		
Peru	M	NTSC		
Philipines	M	NTSC		
Poland	D/K	PA		Teletext

Country	TV	Colour	Stereo	Subtitles
Portugal	B/G	PAL	NICAM	Teletext
Romania	G	PAL		
Russia	D/K	SECAM		
Saudi Arabia	B	SECAM		
Seychelles	I	PAL		
Singapore	B	PAL		
South Africa	I	PAL		
South Korea	M	NTSC		
Spain	B/G	PAL	NICAM	Teletext
Sri Lanka	B/G	PAL		
Sweden	B/G	PAL	NICAM	Teletext
Switzerland	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Tahiti	KI	SECAM		
Taiwan	M	NTSC		
Thailand	B	PAL		
Trinidad	M	NTSC		
Tunisia	B	SECAM		
Turkey	B	PAL	-	Teletext
United Arab Emirates	B/G	PAL		
United Kingdom	I	PAL	NICAM	Teletext
Uruguay	N	PAL	MTS	
USA	M	NTSC	MTS	CC
Venezuela	M	NTSC		
Yugoslavia	B/H	PAL		
Zimbabwe	B	PAL		